

Inmeettekening voor een binnendeur. U dient met het volgende rekening te houden:

- 1: Speling tussen deur en kozijn aan de zijkanten en de bovenkant 5 mm
- 2: Speling tussen de deur en de vloer/dorpel 10 mm
- 3: Naast deze gegevens dient u aan te geven of het een opdek, of een stompe deur betreft
- 4: Houd rekening bij een douchedeur eventueel met afdichtrubbers dan is de aftrek groter a.h.v. de gekozen strip
- 5: Download bij schuifdeuren de inmeet tekening om de overlap aan de zijkant en bovenkant te bepalen
- 6: Bij schuifdeur bepalen plafond of wandmontage is en of er sparingen in de deur moeten voor de gekozen schuifrail
- 7: Geef uw type beslagset door en geef bijzonderheden aan.

strakke sponningmaat min 10mm is dus deurbreedte/glasmaat!

strakke hoogte min 15mm is dus deurhoogte!

Gegevens deur:

Maat A =

Maat B =

Maat A is de glasmaat niet de strakke maat Maat B is alleen bij opdek deuren

Maat B en C is standaard 200mm en maat G is standaard 1050mm

Maat C =

Maat D =

Maat C is vanaf onderzijde deur ter controle, alleen bij opdekdeuren. (standaard is dit 200mm)

Maat E =

Maat F =

Maat E is de glasmaat niet de strakke maat

Maat G =

Maat H (bij 3 scharnieren) =

Maat F en G is tot hart sluitplaat

Glassoort: Blank / Satijn / Gefigureerd :

Aanzicht bij een satijn deur: is matte zijde / is gladde zijde

Deurbeslag type:

Aantal scharnieren


Draairichting: (schuifrichting) Links / Rechts

Type deur: Opdek / Stompe deur / Schuifdeur / Douchedeur

Bij opdekdeur is de hoogte van de bestaande scharnieren belangrijk als deze blijven zitten

Sparingen voor de schuifrail: Ja / Nee / Wandmontage / Plafondmontage

Lengte schuifrail : 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000mm

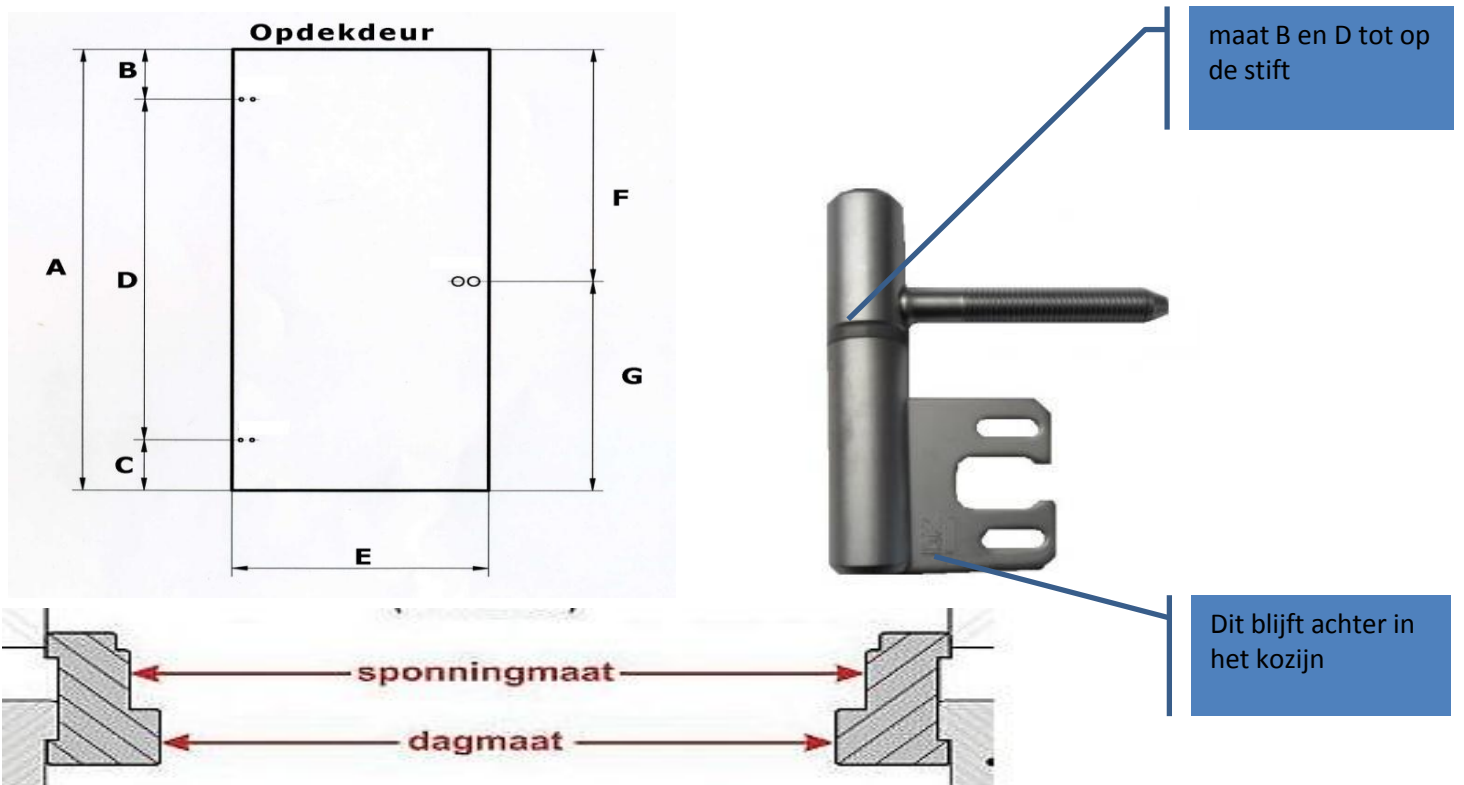

Bijzonderheden/opmerkingen: